


# INSERCIÓN BATERIA BALIZA V16 GEOLOCALIZADA

MODELO : BLZ\_V16\_ALTA VISIBILIDAD


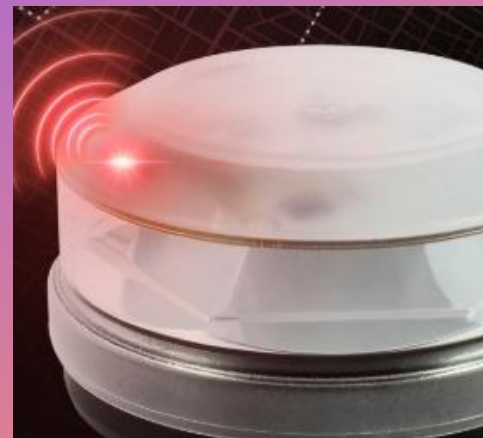


LGM GLOBAL GROUP  
[www.lgm-global.com](http://www.lgm-global.com)

1. Procedimiento para instalar la batería de 9V

Al abrir la tapa de la baliza, para facilitar la inserción de la pila la orientación debe ser como en la foto. Se pueden **ver cuatro puntos** Que son los que sujetan la batería.

Conectar la batería y ubicarla entre estos puntos.

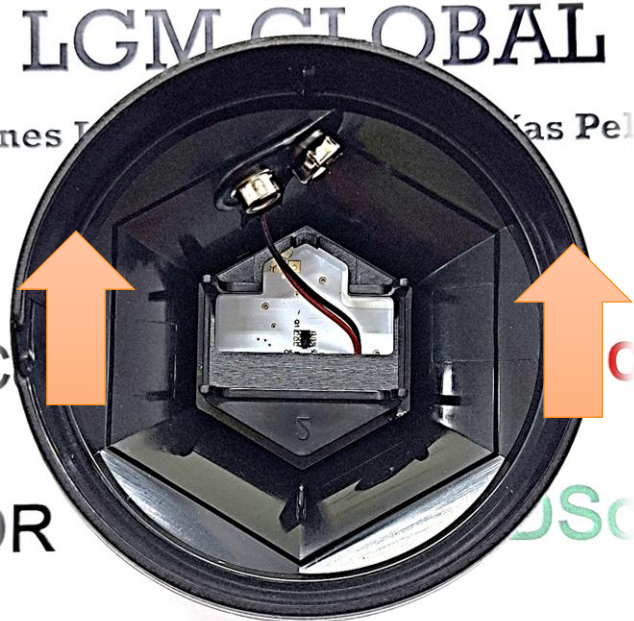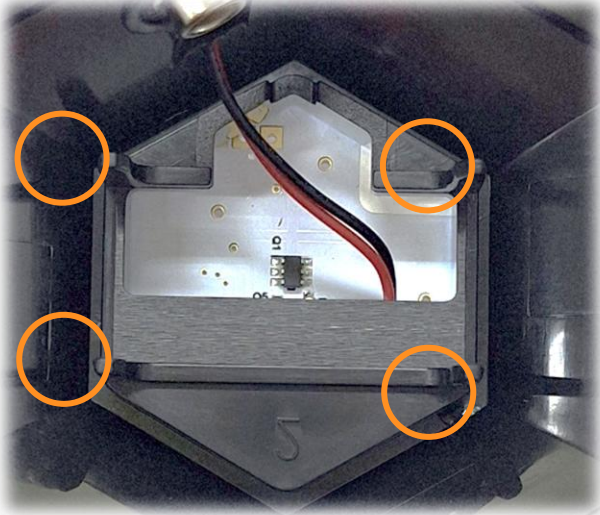

[DESCARGAR APLICACIÓN](#)

[TIENDA ONLINE LGM GLOBAL](#)

INSERCIÓN BATERIA BALIZA V16

Para el cierre de la tapa de la batería la orientación debe ser como en la imagen adjunta. El código QR debe quedar en la parte superior. Ubicar en la zona superior y de manera fácil debe encajar.

Realizar un giro hacia la derecha (a veces requiere de un poco de fuerza para que el sistema encaje y quede estanco)

Pulsar en la zona central de la Baliza y una luz roja se encienderá , en la segunda pulsación se activará la baliza de emergencia.





# LGM GLOBAL

[www.lgm-global.com](http://www.lgm-global.com)